

## 認定対象装置一覧

名称 (製品番号)	装置の概要	装置の製造者等の名称 及び電話番号	HP	特記事項(認定の条件)
ワンペダル	踏めばブレーキ、足を横にずらしてアクセルを操作できるようにしたもので、「踏む動作」と「開く動作」という異なる動きで操作することで踏み間違いを起さないようにする装置。	ナルセ機材有限公司 0968-73-1511	<a href="http://www.onepedal.co.jp/">http://www.onepedal.co.jp/</a>	① 通常とアクセル操作の方法が異なり一定の習熟が必要であることについて、製品説明資料やユーザーへの説明等において分かりやすく周知すること。 ② 各ユーザーに対して、装置を正しく安全に使用するために必要な装置の機能、使用方法、作動条件、点検方法、注意事項、困ったときの対処方法等を明示した資料（HPで提供する情報を参照すべき場合はその掲載箇所を含む。）一式を取扱説明書として書面で提供すること。 ③ 取扱説明書の内容の説明を行ったことを証する書面にユーザーの署名を得た上で保管すること。


# 製品名:ワンペダル(ナルセ機材)

## 装置概要

踏めばブレーキ、足を横にずらしてアクセルを操作できるようにしたもので、「踏む動作」と「開く動作」という異なる動きで操作することで踏み間違いを起こさないようにする装置。

## 装置の作動概要

- ワンペダルは既存のブレーキペダルに被せるように取り付けられ、アクセルとブレーキのペダルが一体となっている。
- ワンペダルに足を置いたままアクセルとブレーキを操作する。足を右に傾けるとアクセル、踏込むとブレーキとなる。
- アクセルを操作していても、踏み込むとアクセルカムクラッチによりアクセルが解除され、ブレーキのみがかかる。

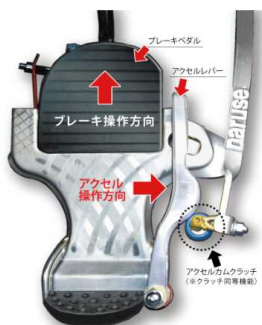

ワンペダル全体図



設置例



操作方法

## 使用上の注意点

- 通常とアクセル操作の方法が異なるため、本装置の操作には一定の習熟が必要です。
- 本装置の操作に習熟後に通常の車両を運転する機会がある場合は、ブレーキ操作のためにアクセルペダルに足を置いたまま踏み込むことがないように、操作には十分に注意する必要があります。
- 使用時には、各リンク機構が円滑に動作すること等認定を受けた事業者が指定する点検を行ってください。
- その他使用上の注意点については、必ず使用前に取扱説明書等により確認してください。

## 問合せ先

ナルセ機材有限会社 0968-73-1511 (平日9:00~19:00、定休日:土日・祝日)

## HP URL

<http://www.onepedal.co.jp/>

- 認定を受けた事業者が指定する取付け事業者以外において装置を取付けた場合は認定の対象外となります。
- 購入時や取り付け時に、装置の作動条件、使用方法、注意事項等について、購入先や取り付け事業者から説明を受けてください。
- 装置の作動条件、使用方法、注意事項等について、必ずご自身でも取扱説明書で確認してください。
- 不具合情報は、国土交通省の自動車不具合情報ホットラインまでお寄せください。<http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html>